


Z5110, Z5114, Z5118
20" X 17" COUNTERTOP LAVATORY

↑


TEMPLATE

1

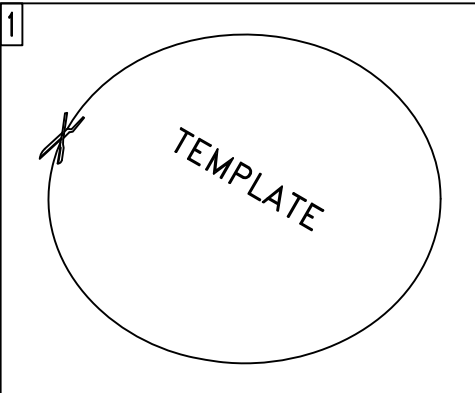


CORTAR LA PLANTILLA DE ACUERDO AL MODELO QUE UD. ADQUIRIO.
CUT THE TEMPLATE FOR THE MODEL LAVATORY.
COUPER LE PATRON D'ACCORD AU MODELE QUE VOUS AVEZ ACQUIS.

2

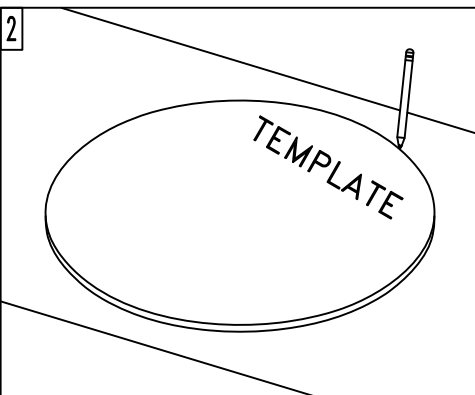


MARCAR EL CONTORNO DE LA PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE VA A INSTALAR EL LAVABO.
TRACE THE COUNTERTOP, WHERE YOU PUT YOUR LAV.
MARQUER LE CONTOUR DU PATRON SUR LA SURFACE OU ON VA S'INSTALLER LE LAVABO.

3

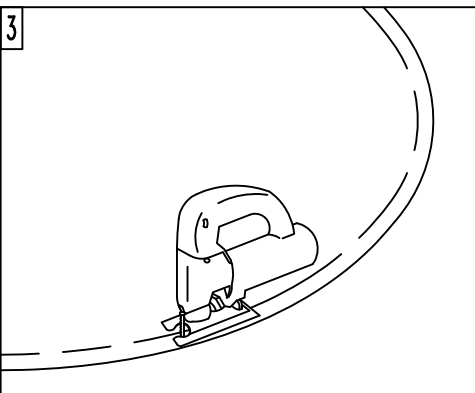


CORTAR EL CLARO SOBRE LA LINEA MARCADA (CONTORNO).
CUT OPENING FOLLOWING THE TEMPLATE MARK.
COUPER LE CLAIR SUR LA LIGNE MARQUEE. (LE CONTOUR).

4

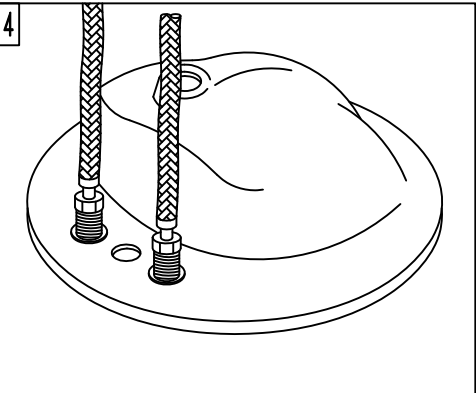


INSTALE VALVULAS Y LINEAS DE ABASTECIMIENTO AL LAVABO.
ASSEMBLE FITTINGS AND SUPPLY LINES TO THE LAVATORY.
INSTALLEZ DES VALVES ET LES D'APPROVISIONNEMENT AU LAVABO.

5

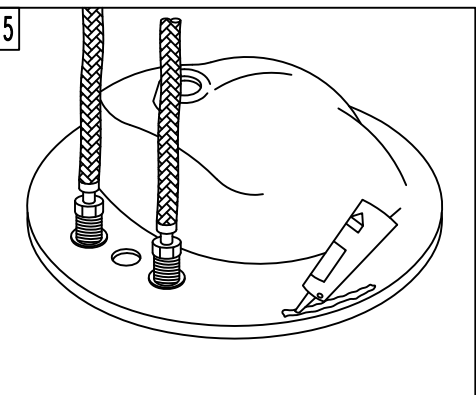


COLOQUE SELLADOR A 1/4" ALREDEDOR DEL BORDE.
APPLY 1/4" OF SEALANT AROUND THE BORDER.
METTEZ DE SILICONE A 1/4" AUTOUR DU BORD.

6

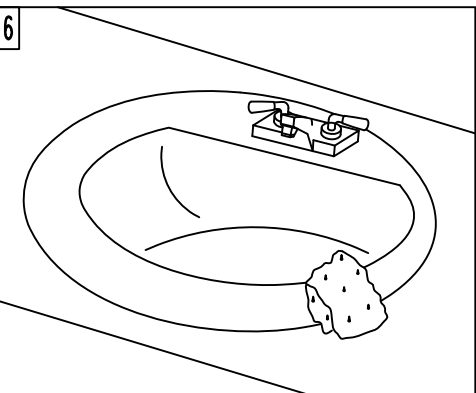

FIJE EL LAVABO EN SU SITIO, REMUEVA EL EXCESO DE SELLADOR CON UN TRAPO HUMEDO Y CONECTE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO.
SCREW THE LAVATORY ON THE PLACE AND REMOVE SEALANT EXCESS WITH AUWET WEAR AND ASSEMBLE SUPPLY LINES.
FIX LE LAVABO A SA PLACE, RETIREZ L'EXCEDENT DE SILICONE AVEC UN CHIFFON HUMIDE, PUIS RACCORDEZ LES LIGNES D'APPROVISIONNEMENT.

TOOLS NEEDED.
HERRAMIENTAS NECESARIAS.
OUTILS NECESSAIRES.

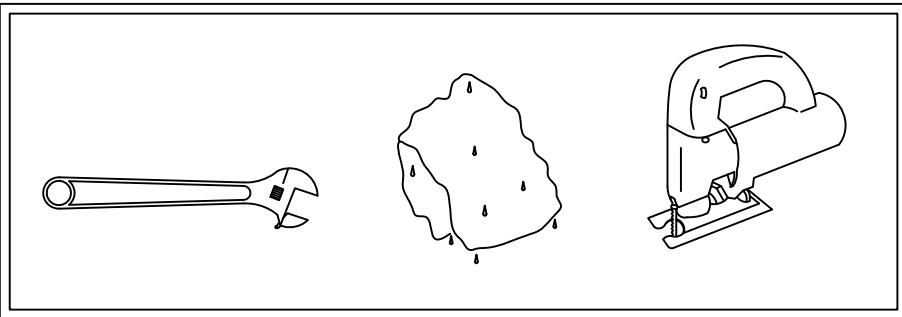

19

15 3/4